

SIMU S.A.S. au capital de 5 000 000 € - Z.I. Les Giranaux - BP71 - 70103 ARC-LÈS-GRAY CEDEX - FRANCE - RCS VESOUL B 425 650 090 - SIRET 425 650 090 00011 - n° T.V.A CEE FR 87 425 650 090

Cette notice s'applique à toutes les motorisations triphasées SIMUBOX EI quelles que soient les déclinaisons de couple/vitesse. Consignes à suivre impérativement par le professionnel de la motorisation et de l'automatisation du bâtiment réalisant l'installation de la motorisation.

DOMAINE D'APPLICATION

Le moteur extérieur triphasé SIMUBOX EI est destiné à la motorisation de rideaux ou grilles pour locaux à usage commercial ou industriel.

Pour obtenir des renseignements sur la compatibilité du moteur avec le produit à motoriser et avec les accessoires, s'adresser au fabricant du produit à motoriser ou à SIMU.

RESPONSABILITÉ

Avant d'installer et d'utiliser la motorisation triphasée SIMUBOX EI lire attentivement cette notice d'installation et d'utilisation. Outre les instructions décrites dans cette notice, respecter également les consignes détaillées dans le document joint « **Consignes de sécurité ICC** ».

Toute utilisation de la motorisation triphasée SIMUBOX EI hors du domaine d'application décrit ci-dessus est interdite. Elle exclurait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice et dans le document joint « **Consignes de sécurité ICC** », toute responsabilité et garantie de SIMU.



L'installateur doit informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance de la motorisation triphasée SIMUBOX EI et doit leur transmettre les instructions d'utilisation et de maintenance, ainsi que le document joint « **Consignes de sécurité ICC** », après l'installation de la motorisation triphasée SIMUBOX EI. Toute opération sur la motorisation triphasée SIMUBOX EI, y compris de Service Après-Vente, nécessite l'intervention d'un professionnel de la motorisation et de l'automatisation du bâtiment. Si un doute apparaît lors de l'installation de la motorisation triphasée SIMUBOX EI ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur SIMU ou aller sur le site www.simu.com.

COMPATIBILITÉ


La motorisation triphasée SIMUBOX EI est conçue pour être pilotée exclusivement par les points de commande instable proposés au catalogue SIMU.

1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1.1 - Encombrement

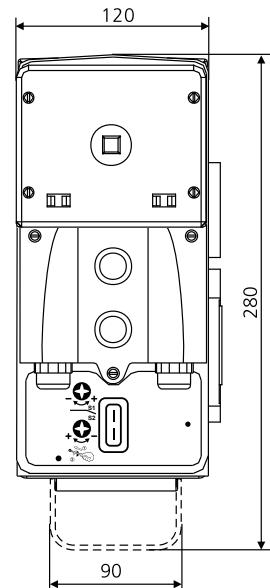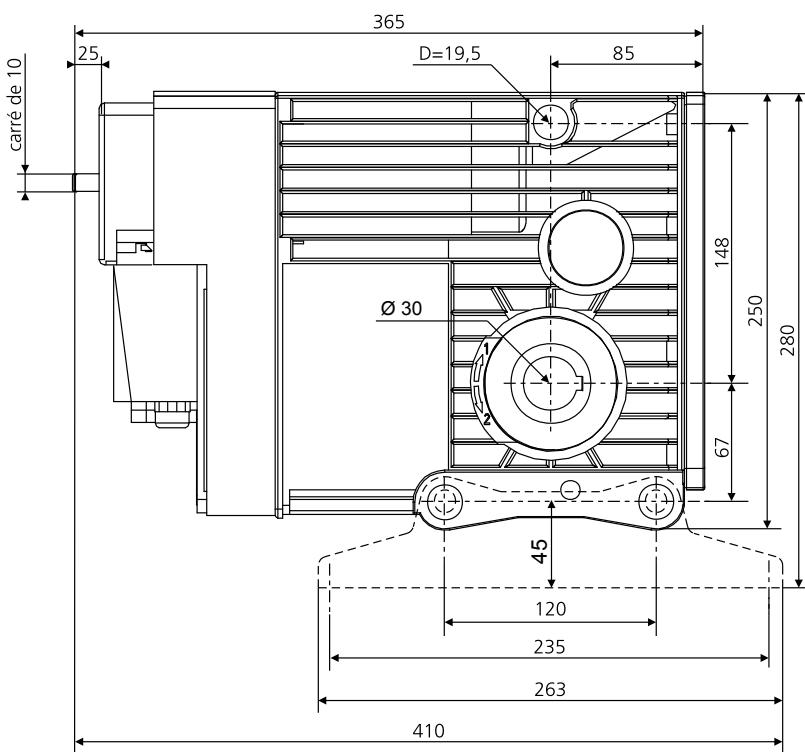



1.2 - Description face avant du moteur

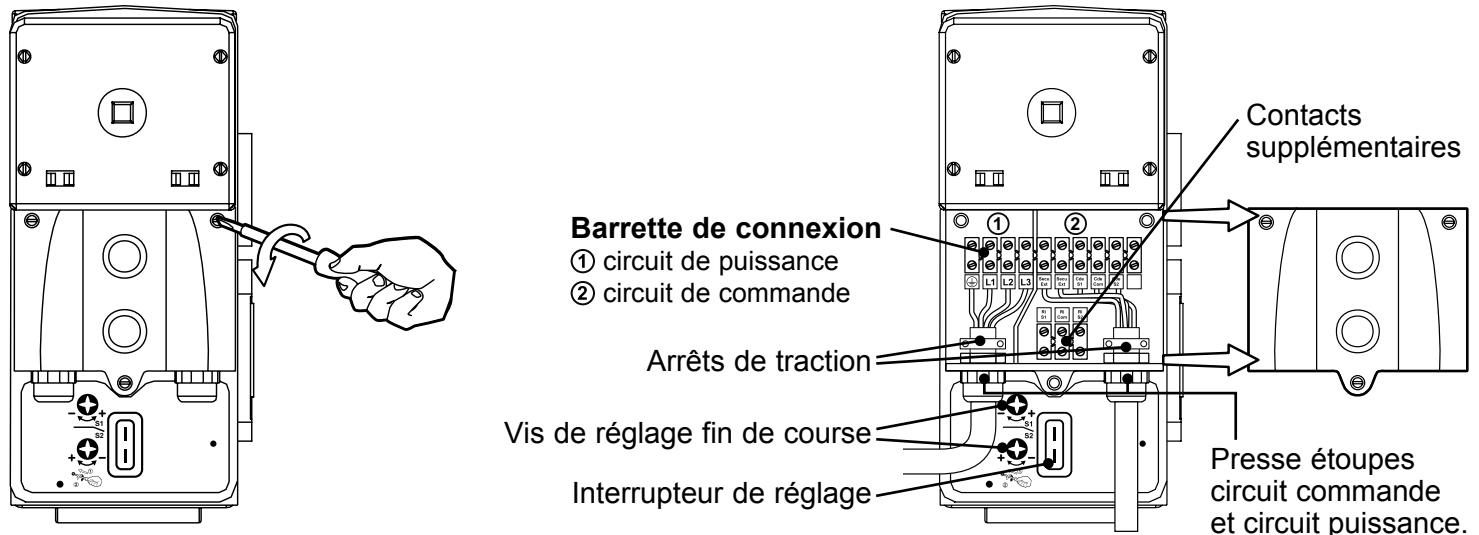

2 GAMME MOTEUR

Référence	Désignation	Couple (Nm)	Vitesse (Tr/min)	Diamètre de l'axe (mm)	Alimentation	Puissance absorbée (W)	Intensité au couple nominal (A)	Temps de fonctionnement (min)	Nb cycles / heure	Cos φ	IP	Poids (Kg)	Capacité fins de course (tours)	Température de fonctionnement
2009130	SIMUBOX 220/12 EI TRI	220	12	30	400V 3~ - 50Hz	850	1.6	10	15	0.9	44	17	25	-10°C - + 40°C
2009388	SIMUBOX 300/12 EI TRI	300	12			1050	1.9					17		
2009131	SIMUBOX 430/08 EI TRI	430	08			1100	2.1					18		

3 ACCESSOIRES

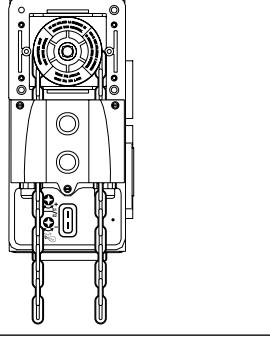Pour montage		Manœuvre de dépannage manuelle
Montage sur plaque : Doigt de maintien		Manivelle courte (fournie) 
Montage sur équerre : Kit Socle + Équerre support		Manœuvre par chaîne • Kit dépannage à chaîne 10 m 
Manœuvre par manivelle longue • Anneau • Manivelle à crochet		

Commandes filaires instables

Boîte à clé universelle en mode instable (avec et sans logo)	Boîte à clé instable	Boîte à clé étanche instable	Bouton rotatif étanche instable
			

i Pour toute autre boîte à clé, contactez votre interlocuteur SIMU.


4 FIXATION MOTEUR

4.1 - Pour grilles et rideaux

⚠ Ne pas oublier de graisser l'arbre claveté de la bobine avant le montage du moteur.


Avec doigt de maintien :

- 1. Simubox
- 2. Doigt de maintien
- 3. Plaque côté moteur
- 4. Embout claveté
- 5. Embout claveté
- 6. Plaque côté opposé
- 7. Antichute

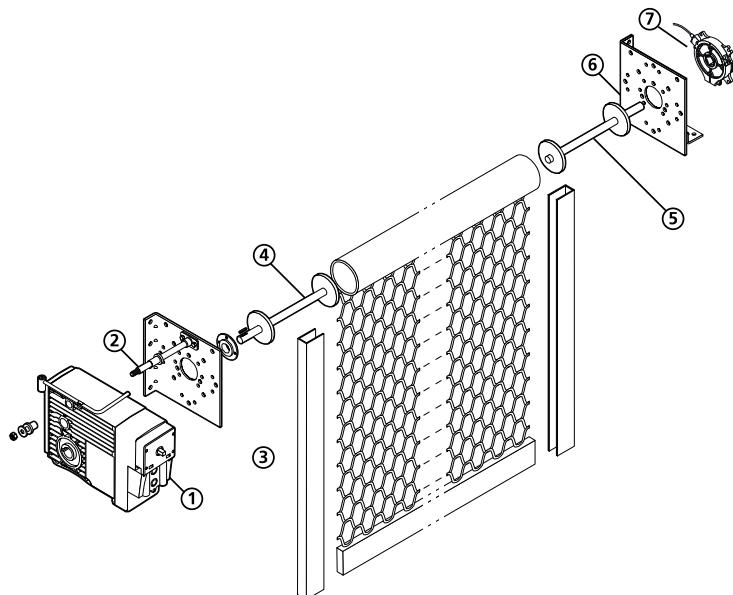


Avec socle moteur et équerres :

- 1. Simubox
- 2. Socle moteur
- 3. Equerre
- 4. Embout claveté
- 5. Embout claveté
- 6. Equerre
- 7. Antichute

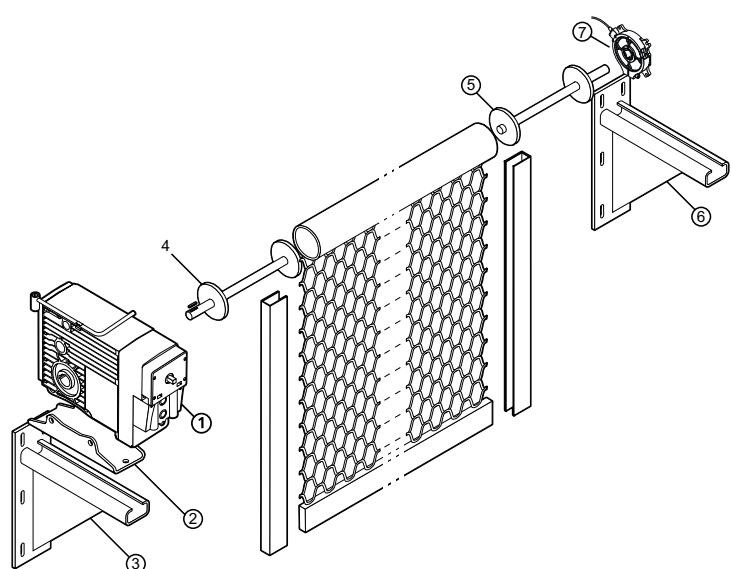

4.2 - Montage de la manœuvre de dépannage par chaîne

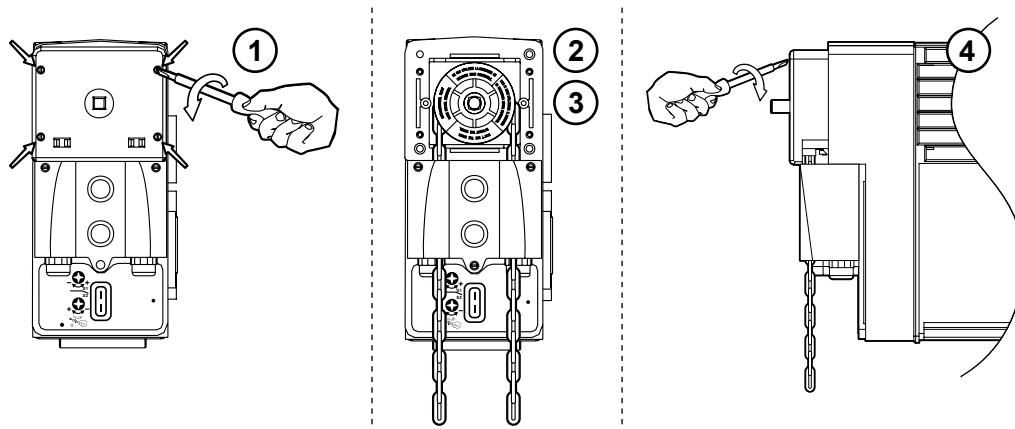

1. Enlever le couvercle guide-chaîne en dévissant les 4 vis.
2. Mettre en place la chaîne.
3. Passer les maillons dans le guide-chaîne et dans la roue crantée en les introduisant dans les crans.
4. Remettre le couvercle.


5 CABLAGE

La motorisation triphasée SIMUBOX EI a été conçue pour être câblée avec des conducteurs de section 1.5mm² pour le circuit d'alimentation et de section 0.75mm² pour le circuit de commande.

Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.

- L'installateur doit s'assurer que la mise en place de la motorisation respecte les modalités d'installation électrique en vigueur dans le pays de mise en service.
- Toujours faire une boucle sur le câble d'alimentation pour éviter la pénétration d'eau dans la motorisation.
- Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.
- La gaine du moteur doit être raccordée à un conduit rigide.
- Utiliser l'arrêt de traction.
- Le raccordement des conducteurs de l'alimentation doit être réalisé impérativement après avoir installé le moteur sur son support.
- Les câbles doivent être dénudés sur 8 mm.

Schéma d'installation type :

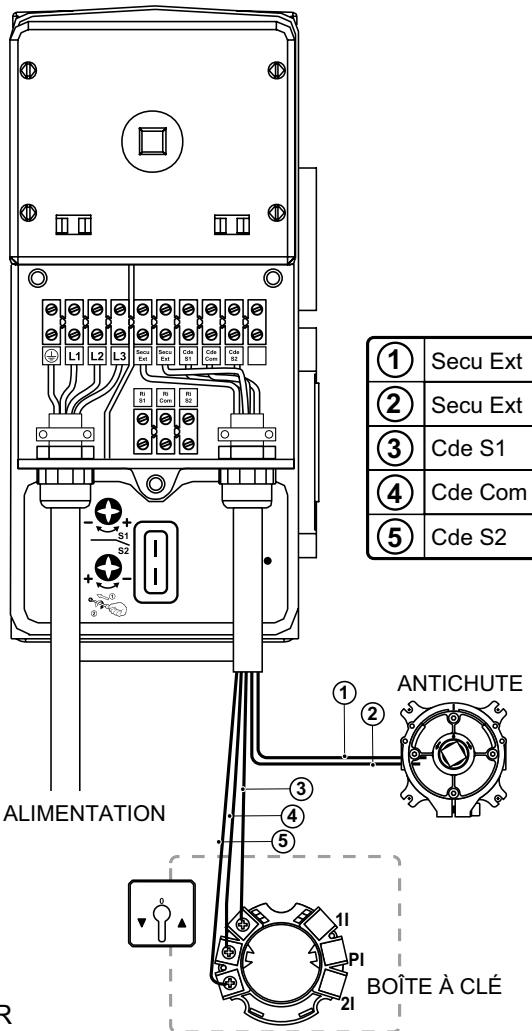

Le moteur dispose de deux contacts supplémentaires libres de potentiel qui permettent entre autres la connaissance de l'information porte en position haute, porte en position basse.

Les sorties se font sur un connecteur 3 bornes fixé sur le support de connexion.

Sortie des contacts supplémentaires sur connecteur 3 bornes :

- Une borne Ri S1 pour le sens 1
- Une borne Ri Com pour le commun
- Une borne Ri S2 pour le sens 2

Type de sortie : contact sec normalement ouvert
Pouvoir de coupure : 1A sous 24Vdc

i L'arrêt de traction doit être utilisé.
Les entrées Secu Ext doivent être câblées pour que le moteur fonctionne.


6 RÉGLAGE DES FINS DE COURSE

6.1 - Vérification du sens de rotation

⚠ Il est essentiel de vérifier le sens de rotation du moteur afin d'assurer le bon fonctionnement des fins de course.

Une fois le branchement de l'alimentation électrique effectué, remettre en place le couvercle connecteur :

- Resserrer les 3 vis.
- Mettre l'installation sous tension.
- Repérer les flèches positionnées autour de l'arbre creux du moteur indiquant S1 et S2.
- Appuyer sur le S1 de l'interrupteur de réglage du moteur (en haut). L'axe doit tourner dans le sens de la flèche S1.
- Renouveler l'opération pour le S2.

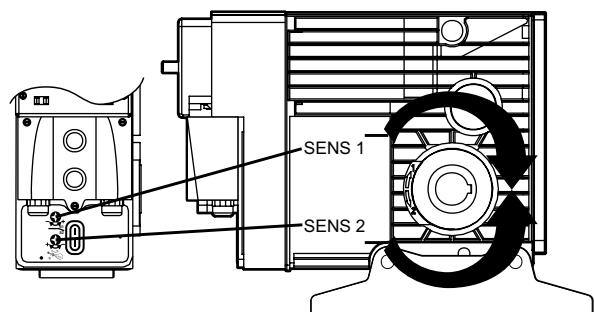


Si l'axe de sortie tourne dans le sens opposé à celui désiré :

- Relâcher immédiatement le bouton.
- Couper l'alimentation.
- Inverser indifféremment 2 phases sur le bornier de puissance.
- Remettre l'installation sous tension et renouveler l'opération de vérification du sens de rotation.

Actionner ensuite la montée du rideau par la boîte à clé. Si le moteur ne tourne pas dans le sens désiré :


- Relâcher immédiatement le bouton.
- Couper l'alimentation.
- Modifier le câblage du point de commande : Inverser Cde S1 et Cde S2.
- Remettre l'installation sous tension et renouveler l'opération de vérification du sens de rotation.

6.2 - Réglage des fins de course



Utiliser l'interrupteur placé sur le moteur pour les manœuvres du rideau. Si le fin de course ne se situe pas à la position désirée, enfoncez la vis correspondant au sens choisi (S1 ou S2) avec un tournevis et :

- **Pour augmenter la course** : Pousser et tourner dans le sens « + ».
- **Pour diminuer la course** : Pousser et tourner dans le sens « - ».

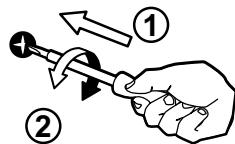

⚠ Si le moteur ne fonctionne pas, tourner les fins de course de 4 tours dans le sens +. Recommencer les réglages après dégagement de la butée.

7 MAINTENANCE

Le SIMUBOX a été conçu avec soin et ne demande aucun entretien particulier. Il est toutefois obligatoire de l'installer à l'abri des projections d'eau. Il est lubrifié à vie, le lubrifiant spécial ne doit jamais être changé.

Tout démontage du couvercle du carter entraîne l'annulation de la garantie.

Nous consulter pour tout fonctionnement autre que la motorisation des grilles et rideaux enroulables.

- Astuces et conseils d'utilisation :

PROBLÈMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
Le produit motorisé ne fonctionne pas.	La motorisation est au thermique.	Attendre que la motorisation refroidisse.
	Le système de manœuvre de dépannage est actif.	Relâcher la manœuvre de dépannage afin de la désactiver.
Le produit motorisé s'arrête en fin de course et ne fonctionne plus.	Le moteur s'est arrêté sur son fin de course de sécurité.	Appeler votre personnel de maintenance pour inspection de l'installation.
	Suite à l'utilisation de la manœuvre de dépannage, le fin de course de sécurité est enclenché.	Utiliser la manœuvre de dépannage afin de faire tourner le tube de 30° et désenclencher ainsi le fin de course de sécurité.



Par la présente, SIMU SAS F-70103 GRAY déclare que le produit couvert par ces instructions et utilisé comme indiqué dans ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives Européennes applicables et en particulier à la Directive Machine 2006/42/EC et à la Directive CEM 2014/30/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité à l'UE est disponible sur www.simu.com. Fabrice GLORIEUX, directeur général, GRAY, 04/2018.

SIMU S.A.S. au capital de 5 000 000 € - Z.I. Les Giranaux - BP71 - 70103 ARC-LÈS-GRAY CEDEX - FRANCE - RCS VESOUL B 425 650 090 - SIRET 425 650 090 00011 - n° T.V.A CEE FR 87 425 650 090

This manual applies to all three-phase SIMUBOX EI motors regardless of the torque/speed versions. Mandatory instructions to be followed by the motor and building automation professional installing the motor.

SCOPE

Three-phase SIMUBOX EI motor is intended to activate curtains or grilles for commercial and industrial premises. For information on the compatibility of the motor with the product to be powered and the accessories, contact the manufacturer of the product to be powered or SIMU.

LIABILITY

Read this installation and user manual carefully before installing and using the three-phase SIMUBOX EI motor. In addition to the instructions described in this manual, you must also follow the instructions detailed in the attached document "**ICC Safety Instructions**".

Any use of three-phase SIMUBOX EI motors outside the scope of application described above is prohibited. This releases SIMU from all liability and warranty obligations, as does failure to comply with the instructions in the manual as well as instructions in "**ICC Safety Instructions**".


The installer must inform their customers of the conditions for using and maintaining the three-phase SIMUBOX EI motor and must provide them with the use and maintenance instructions as well as the "**ICC Safety Instructions**", after installing the three-phase SIMUBOX EI motor. All operations on the three-phase SIMUBOX EI motor, including After Sale Service, require the intervention of a motor and building automation professional. If you have any doubt while installing the three-phase SIMUBOX EI motor or if you require any additional information, get in touch with a SIMU contact or visit the website www.simu.com.

COMPATIBILITY


Three-phase SIMUBOX EI motors have been made to be exclusively controlled by unstable key switches offered in the SIMU catalogue.

1 TECHNICAL CHARACTERISTICS

1.1 - Dimensions

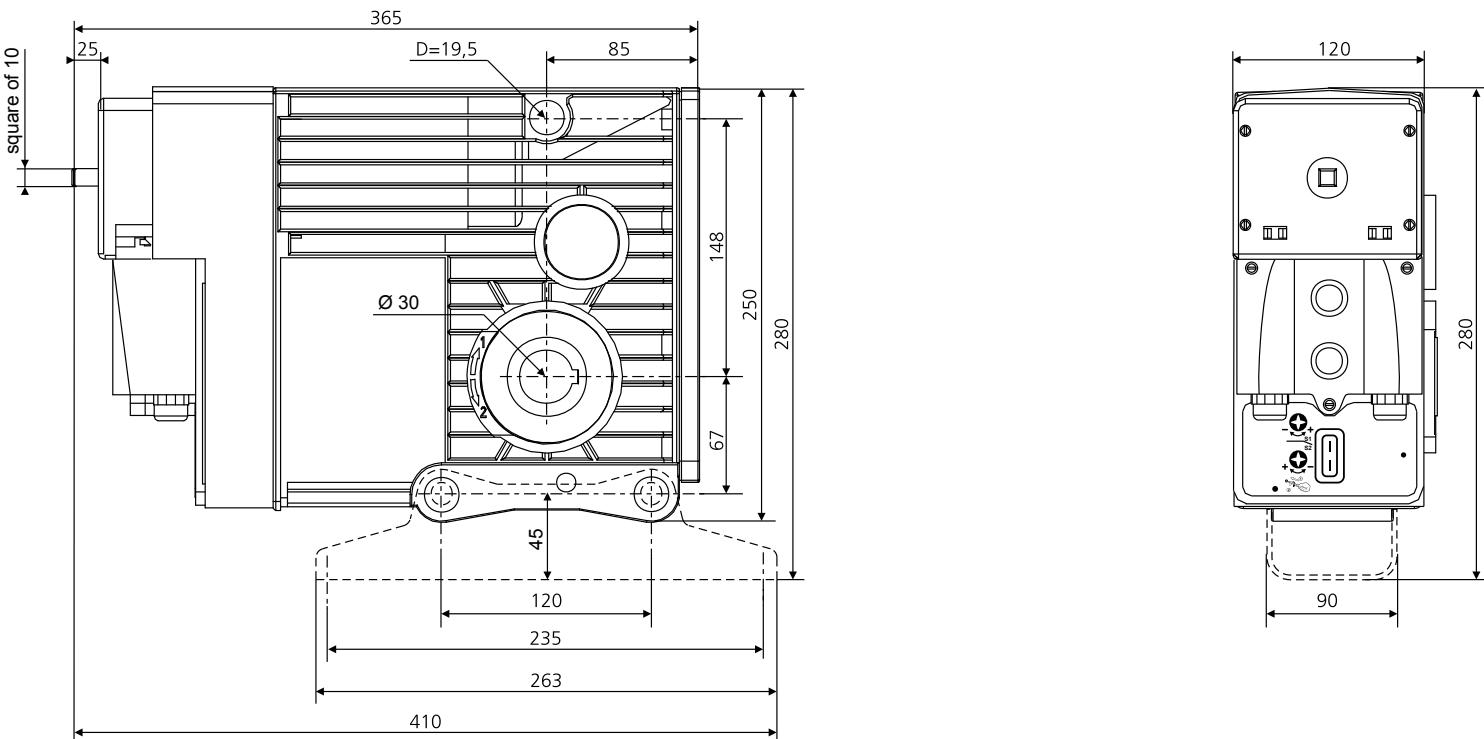

1.2 - Front face description

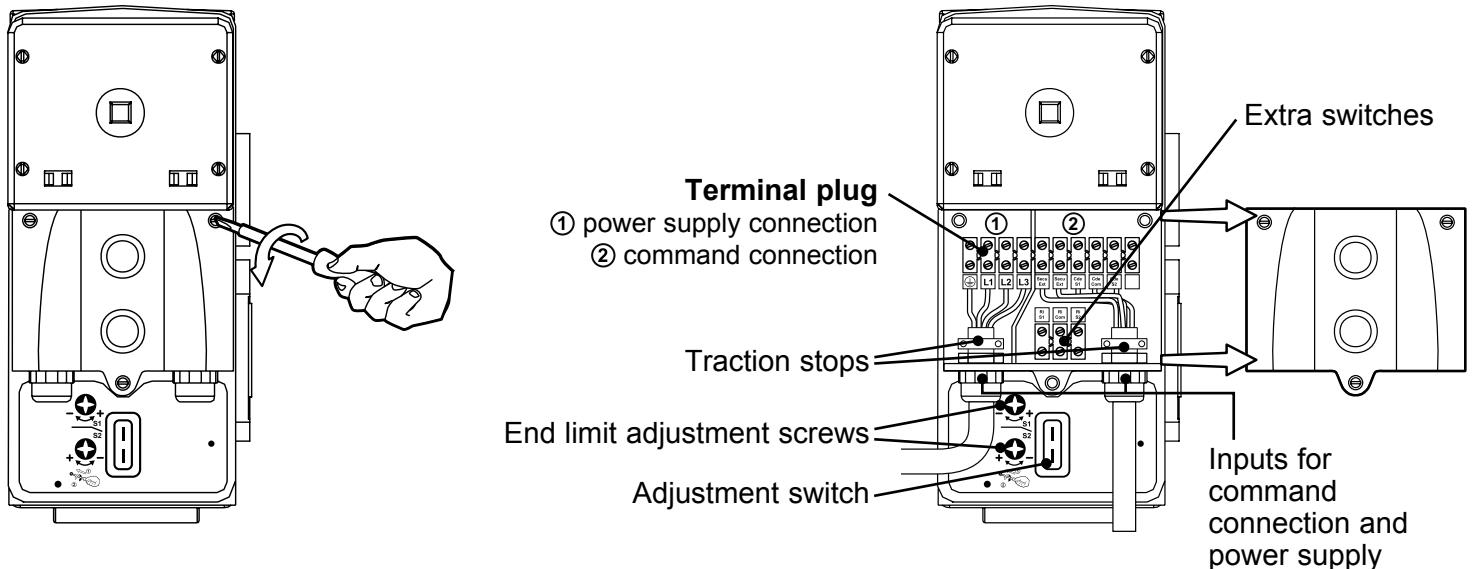

2 MOTOR RANGE

Reference	Description	Torque (Nm)	Speed (rpm)	Shaft diameter (mm)	Power supply	Power consumption (W)	Intensity at nominal torque (A)	Operating time (min)	Nb cycles / hour	Cos φ	IP	Weight (Kg)	Limit switch capacity (turns)	Operating temperature
2009130	SIMUBOX 220/12 EI TRI	220	12	30	400V 3~ - 50Hz	850	1.6	10	15	0.9	44	17	25	-10°C - + 40°C
2009388	SIMUBOX 300/12 EI TRI	300	12			1050	1.9					17		
2009131	SIMUBOX 430/08 EI TRI	430	08			1100	2.1					18		

3 ACCESSORIES

For mounting		Manual override	
Installation with block rod		Short crank (included)	
Installation with bracket + mounting bracket		Override by chain • 10 meter chain	
Override with long crank • Ring • Crank handle with hook			

Unstable wired controls			
Universal key switch in unstable mode (with or without branding)	Unstable key switch	Unstable waterproof key switch	Waterproof rotary push button

i For any other key switch, please contact your SIMU interlocutor.


4 MOTOR INSTALLATION

4.1 - For grilles and shutters

⚠ Do not forget to grease the keyed shaft of the coil before mounting the motor.


Installation with block rod :

- 1. Simubox
- 2. Block rod
- 3. Plate motor side
- 4. Adjustable bobbin with key
- 5. Adjustable bobbin with key
- 6. Plate opposite side
- 7. Safety brake

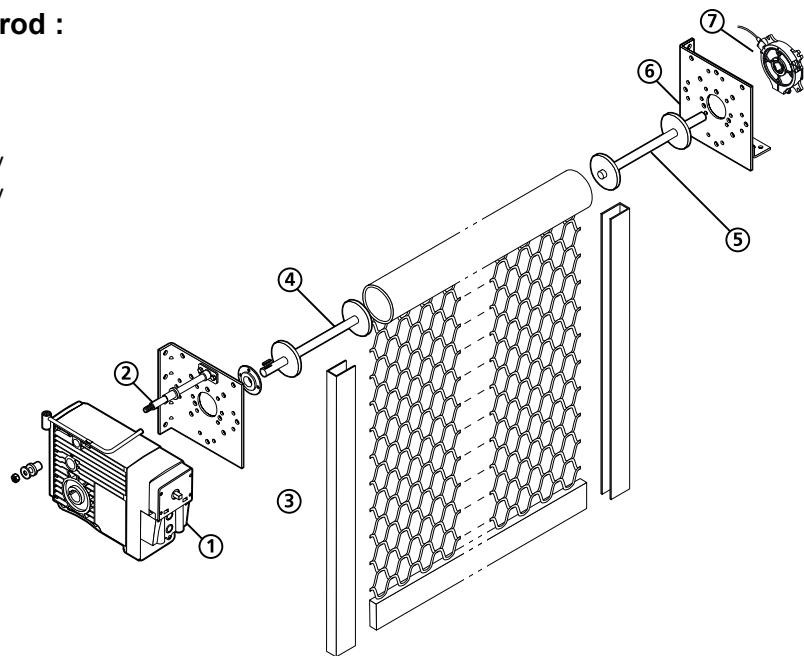


Installation with bracket :

- 1. Simubox
- 2. Mounting bracket
- 3. Bracket
- 4. Adjustable bobbin with key
- 5. Adjustable bobbin with key
- 6. Braket opposite side
- 7. Safety brake

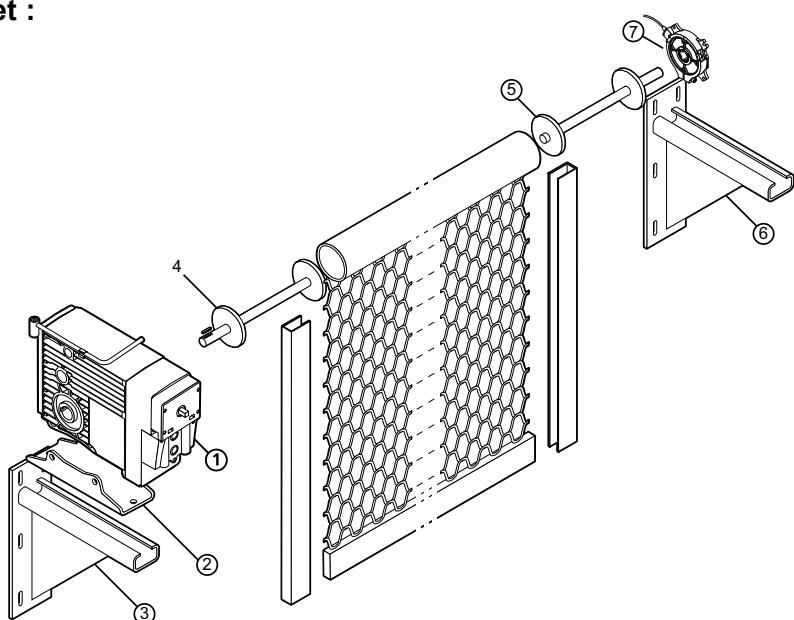

4.2 - Mounting of chain manual override

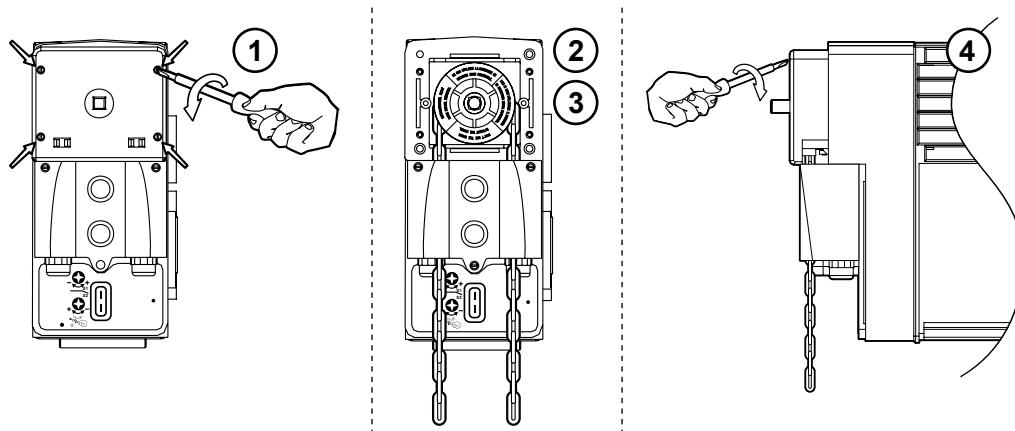

1. Remove the chain cover by unscrewing the 4 screws.
2. Install the chain.
3. Pass the chain links in the chain guide and in the notched wheel by introducing them in.
4. Replace the cover.


5 WIRING

Three-phase SIMUBOX EI motors have been made to be exclusively wired with 1.5 mm² diameter cables for the power supply connection and with 0.75 mm² diameter cables for the command connection.

Attach the cables to prevent contact with moving parts.

- The installer must ensure that the installation of the motorization complies with the electrical installation instructions in force in the country of commissioning.
- Always make a loop on the power cable to prevent water penetration into the actuator.
- Cables passing through a metal wall must be protected and insulated by a sleeve or sheath.
- The motor casing must be connected to a rigid conduit.
- Use the traction stop.
- The connection of the power supply conductors must only be made after installing the motor on its support.
- Cables have to be stripped on 8 mm.

Installation diagram:

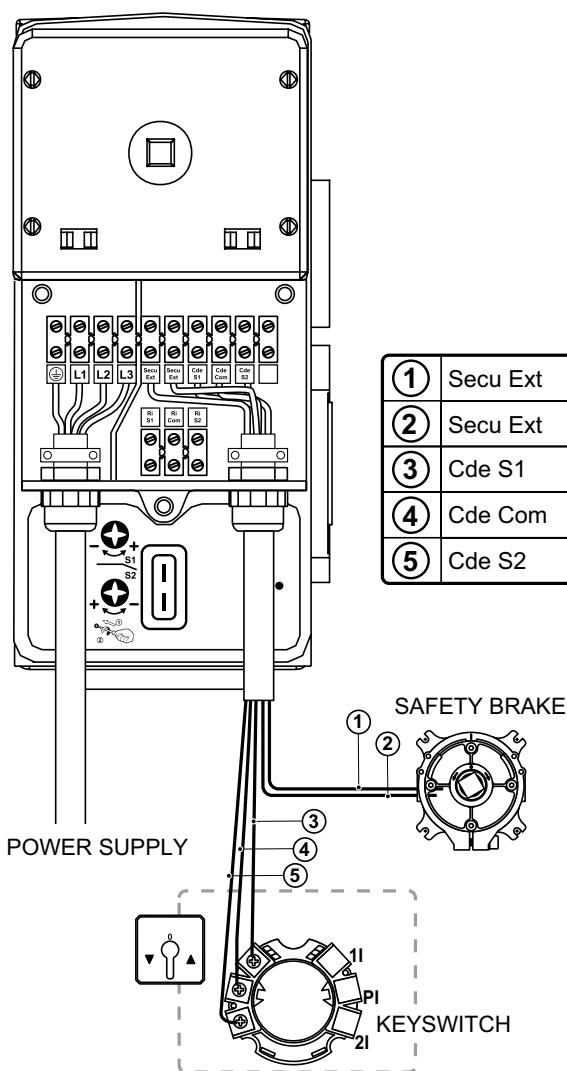

There are 2 auxiliary contacts available which allow, for example, to know if the door is in open or closed position.

Outputs are made on a 3 terminal connector which is fixed on the cover plate.

Outputs of auxiliary contacts on 3 terminal connector :

- 1 terminal Ri S1 for S1
- 1 terminal Ri Com for common
- 1 terminal Ri S2 for S

Type of output : dry contacts normally open
Capacity : 1A under 24Vdc

i Traction stop has to be used.
Secu Ext inputs have to be wired in order to operate the motor.

6 END-LIMIT ADJUSTMENT

6.1 - Checking rotation direction


⚠ It is essential to check the rotation direction of the motor to ensure proper operation of the limit switches.

Once the power supply is connected, replace the wiring cover :

- Tighten the 3 screws
- Switch on the installation
- Spot the S1/S2 arrows placed around the shaft.
- Push on the S1 of the motor switch (up).
- Axis has to turn in the S1 way.
- Repeat the operation with S2.


If the output shaft is rotating in the opposite direction to the one required :

- Immediately release the switch.
- Switch off the supply
- Interchange 2 phases.
- Switch on again and check the rotation direction.

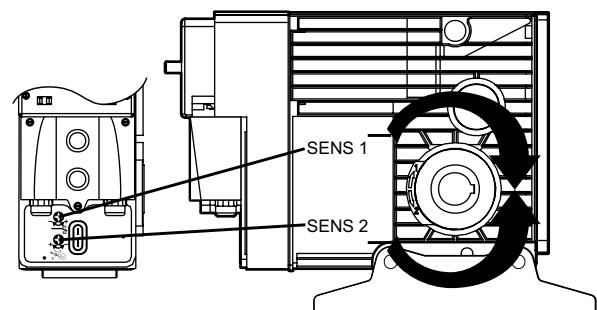

Then move the shutter with the keyswitch. If the operation is reversed :


- Immediately release the switch.
- Switch off the supply
- Revert wiring of Cde S1 and Cde S2
- Switch on again and check the rotation direction.



6.2 - End limit adjustment

Use the switch on the motor to operate the curtain. If the limit switch is not in the desired position, push in the screw corresponding to the chosen direction (S1 or S2) with a screwdriver and :

- **To increase the number of turns:** Push and turn in the "+" direction.
- **To decrease the number of turns:** Push and turn in the "-" direction.

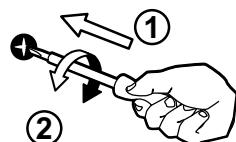

⚠ If the motor does not operate, turn the limit switches 4 turns in the + direction. Repeat the settings after releasing the stop.

7 MAINTENANCE

SIMUBOX has been carefully designed and requires no special maintenance. However, it must be installed away from splashing water. It is lubricated for life, the special lubricant should never be changed.

Any removal of the housing cover will void the warranty.

Consult us for any operation other than the motorization of grids and roll-up curtains.

Do not forget to grease the keyed shaft of the coil before mounting the motor.

Tips and recommendations for installation:

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
The motorised product does not operate.	The overheating protection on the drive has been activated.	Wait for the drive to cool down.
	The manual override system is active.	Release the troubleshooting maneuver to deactivate it.
The motorised product stops at the end limit and no longer operates.	The motor is stopped at its security end limit.	Call your maintenance staff to inspect the installation.
	Following the use of the manual override system, the security end limits device is activated.	Use the manual override system to turn the tube 30° and deactivate the security end limits device.



SIMU SAS F-70103 GRAY hereby declares that the product covered by these instructions and used as indicated in these instructions, complies with the essential requirements of the applicable European Directives and in particular with the Machine Directive 2006/42/EC and the EMC Directive 2014/30/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.simu.com. Fabrice GLORIEUX, Director General, GRAY, 04/2018.

5141057C

AR - ترجمة الدليل الأصلي

SIMUBOX 220/12 EI (ثلاثي المراحل)

SIMUBOX 300/12 EI (ثلاثي المراحل)

SIMUBOX 430/08 EI (ثلاثي المراحل)



SIMU S.A.S. au capital de 5 000 000 € - Z.I. Les Giranaux - BP71 - 70103 ARC-LÈS-GRAY CEDEX - FRANCE - RCS VESOUL B 425 650 090 - SIRET 425 650 090 00011 - n° T.V.A CEE FR 87 425 650 090

ينطبق هذا الدليل على جميع محركات SIMUBOX EI ثلاثة المراحل بغض النظر عن إصدارات عزم الدوران / السرعة. تعليمات إلزامية يجب اتباعها بواسطة محرك التشغيل الآلي للمحركات والبناء عند تثبيت المحرك.

النطاق

تم تصميم محرك SIMUBOX EI ثلاثة المراحل لتفعيل السبايدر أو البوابات للمباني التجارية والصناعية. للحصول على معلومات حول توافق المحرك مع المنتج المراد تشغيله والملحقات الخاصة به، اتصل بالشركة المصنعة للمنتج المراد تشغيله أو SIMU.

المسؤولية

اقرأ دليل التثبيت ودليل المستخدم بعناية قبل تثبيت واستخدام محرك SIMUBOX EI ثلاثة المراحل. بالإضافة إلى الإرشادات الموضحة في هذا الدليل، يجب عليك أيضًا اتباع التعليمات المفصلة في المستند المرفق "تعليمات السلامة الخاصة بـ ICC".

يُحظر أي استخدام لمحركات SIMUBOX EI ثلاثة المراحل خارج نطاق التطبيق الموصوف أعلاه. يؤدي هذا إلى إغفاء SIMU من جميع التزامات المسؤولية والضمان، وكذلك عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في الدليل بالإضافة إلى الإرشادات الواردة في "تعليمات السلامة الخاصة بـ ICC".


يجب على المُثبت أن يبلغ عملاءه بشروط استخدام وصيانة محرك SIMUBOX EI ثلاثة المراحل، كما يجب أن يوفر لهم تعليمات الاستخدام والصيانة بالإضافة إلى "تعليمات السلامة الخاصة بـ ICC"، بعد تثبيت محرك SIMUBOX EI ثلاثة المراحل. تتطلب جميع العمليات الخاصة بمحرك SIMUBOX EI ثلاثة المراحل، بما في ذلك خدمة ما بعد البيع، تدخل محرك التشغيل الآلي للمحركات والبناء. إذا كان لديك أي شك أثناء تركيب محرك SIMUBOX EI ثلاثة المراحل أو إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية، فتواصل مع جهة اتصال SIMU أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.simu.com.


التوافق

تم تصنيع محركات SIMUBOX EI ثلاثة المراحل للتحكم خصيصاً بواسطة المفاتيح الرئيسية غير المستقرة المقدمة في كatalog SIMU.

المواصفات التقنية 1

1.1 - الأبعاد

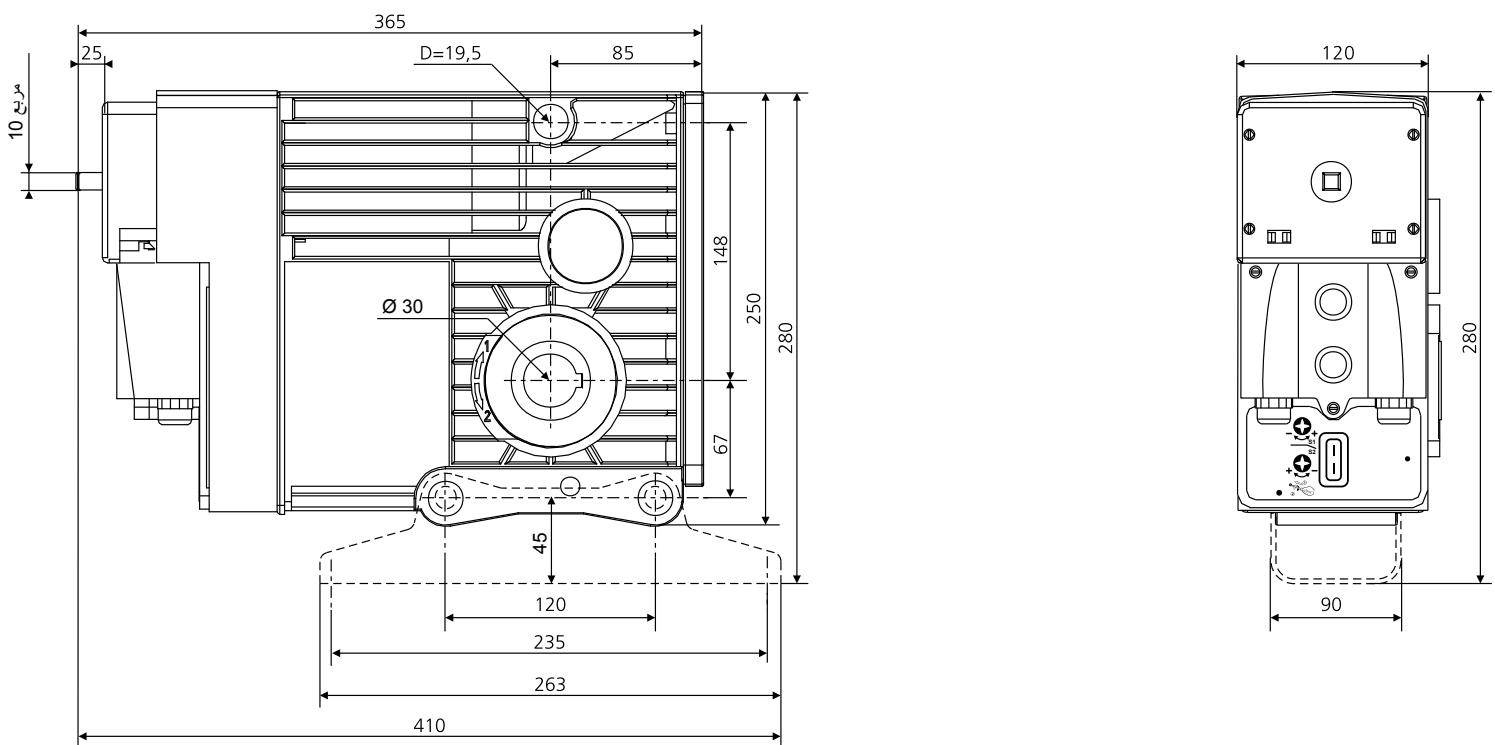

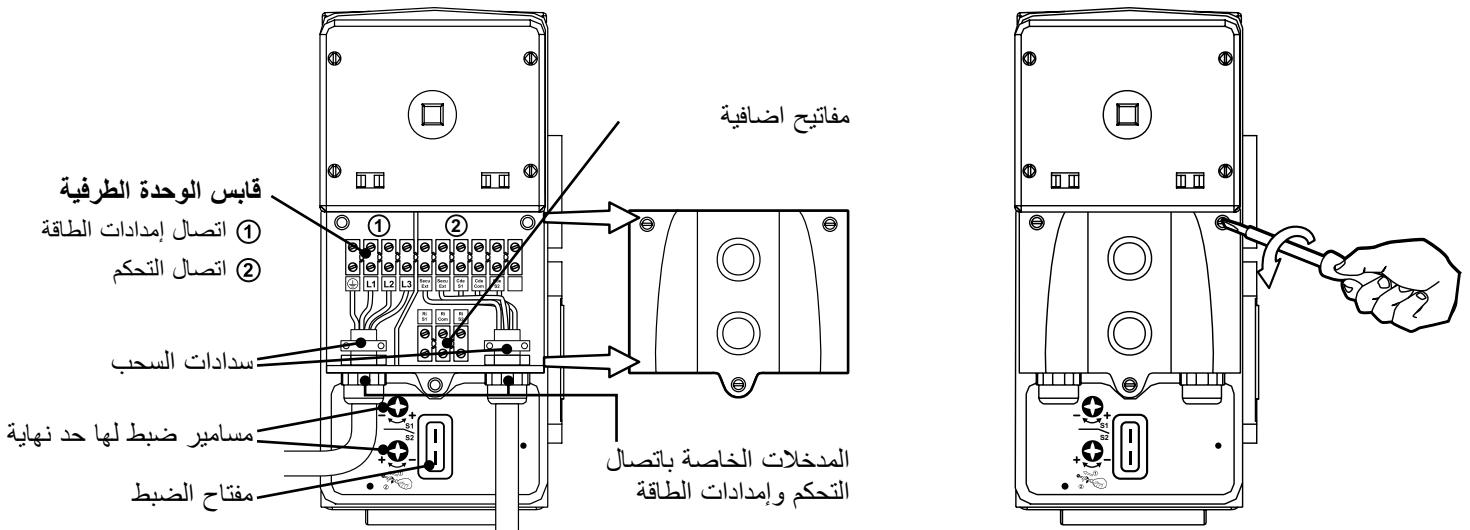

نطاق المحرك

2

درجة حرارة التشغيل	سرعة مفتاح التحديد (لفات)	وزن (كجم)	عنوان IP	$\cos \phi$	ملحوظة: دورات / ساعة	وقت التشغيل (دقيقة)	كتافة عزم الدوران الاسمي (A)	استهلاك الطاقة (واط)	إمدادات الطاقة	قطر العمود (مليمتر)	السرعة دورات في الدقيقة (دقيقة)	عزم الدوران (نيوتون متر)	الوصف	المرجع
- 10 درجة حرارة منوية - 40 درجة حرارة منوية	25	17	44	0.9	15	10	1.6	850	- فولت 3~ - 50 هرتز	30	12	220	SIMUBOX 220/12 EI TRI	2009130
		17					1.9	1050			12	300	SIMUBOX 300/12 EI TRI	2009388
		18					2.1	1100			08	430	SIMUBOX 430/08 EI TRI	2009131

الملاحق

3

آلية التحكم اليدوية		للتركيب
ذراع التدوير القصير (مدراج)		
تجاوز ترکیب السلاسل • سلسلة بطول 10 متر		
تجاوز ترکیب ذراع التدویر الطویل • الحلقة الدائرية • قبضة ذراع التدویر ذات الخطاف		

أدوات تحكم غير مستقرة مقواه بالأسلاك


زر الدفع الدوار المقاوم للماء	المفتاح الرئيسي الغير مستقر المقاوم للماء	المفتاح الرئيسي الغير مستقر	المفتاح الرئيسي العام في الوضع الغير مستقر (مع أو بدون علامة تجارية)
			

i لأي مفتاح آخر، يرجى الاتصال بمحاكي SIMU الخاص بك.

4 تثبيت المحرك


1.4 - للشبكات والمصاريع

⚠ لا تنس أن تقوم بتشحيم العمود ذو المفاتيح للبكرة قبل تركيب المحرك.

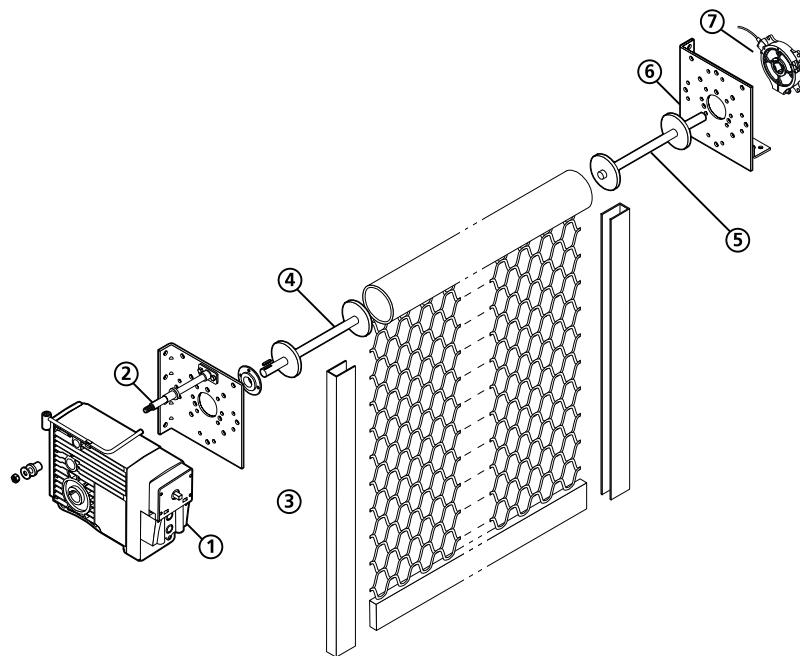

التثبيت باستخدام ذراع الكتلة:


- Simubox .1. 0.
- 2. ذراع كتلة المحرك
- 3. أبعد محرك اللوح المعدني
- 4. بكرة ضبط بمقاتح
- 5. بكرة ضبط بمقاتح
- 6. الجانب المقابل للوح المعدني
- 7. مكبح أمان

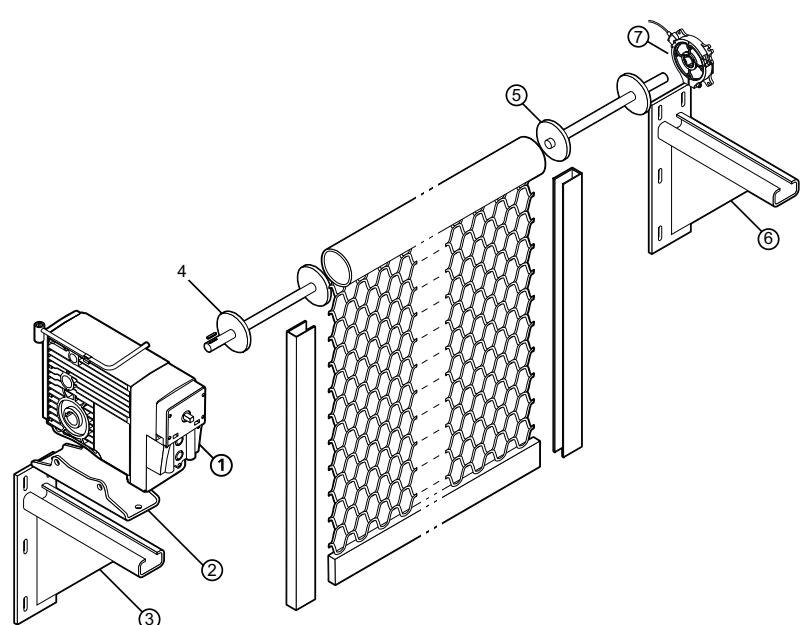

التثبيت باستخدام الحامل:

- Simubox .1. 0.
- 2. تركيب الحامل
- 3. الحامل
- 4. بكرة ضبط بمقاتح
- 5. بكرة ضبط بمقاتح
- 6. الجانب المقابل للحامل
- 7. مكبح أمان

1. قم بإزالة غطاء السلسلة عن طريق فك المسامير الأربع.
2. ثبت السلسلة.
3. قم بتمرير حلقات السلسلة في دليل السلسلة والعجلة المستندة من خلال إدخالها في.
4. أعد الغطاء إلى مكانه.

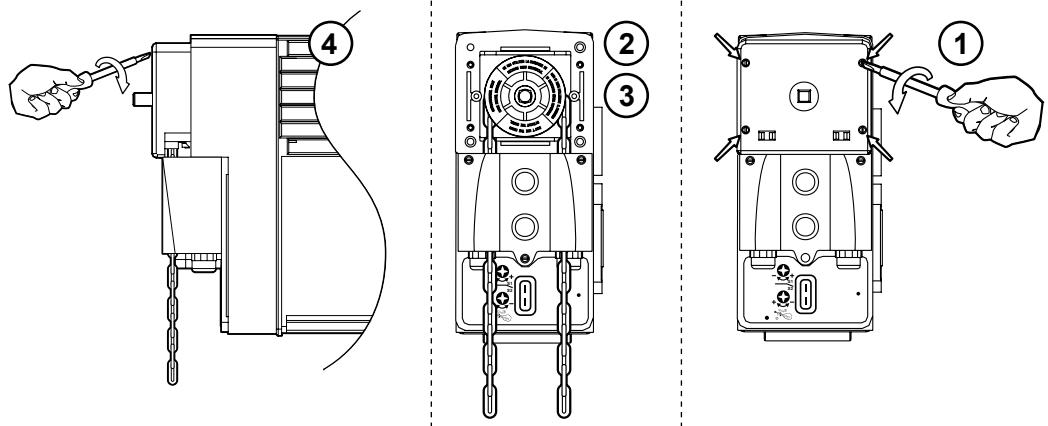

5 أسلاك التوصيل

تم تصنيع محركات SIMUBOX EI ثلاثة المراحل لتكون سلكية بشكل حصري مع كابلات قطرها 1,5 مم مربع لتوصيل موفر الطاقة وكابلات قطرها 0,75 مم مربع من أجل اتصال التحكم.

- يجب على المثبت التأكد من أن تثبيت التشغيل الآلي يتوافق مع تعليمات التثبيت الكهربائي المعمول بها في البلد التي تم فيها اختبار الجهاز الكهربائي قبل وصله بالتيار.
- قم دائمًا بوضع حلقة على كبل التيار الكهربائي لمنع توغل الماء في المشغل.
- يجب حماية الكابلات التي تمر عبر الجدار المعدني ومعرضة بكامة أو غمد.
- يجب توصيل غلاف المحرك بمسورة صلبة.
- استخدم سادة السحب.
- يجب أن يتم توصيل موصلات التيار الكهربائي فقط بعد تثبيت المحرك على قاعده.
- يجب تجريد الكابلات من 8 مم.


مخطط التثبيت:

هناك 2 من جهات الاتصال الإضافية المتاحة والتي تسمح، على سبيل المثال، بمعرفة ما إذا كان الباب في وضع الفتح أو الغلق.
يتم إجراء المخرجات على الموصل الطرفي 3 والمثبت على لوح الغطاء.

مخرجات الاتصال الإضافية على الموصل الطرفي 3:

- 1 وحدة اتصال طرفية Ri S1 for S1
- 1 وحدة اتصال طرفية Ri Com for common
- 1 وحدة اتصال طرفية Ri S2 for S

نوع الإخراج: جهات الاتصال الجافة مفتوحة بشكل عادي
السعة: 24Vdc تحت 1A

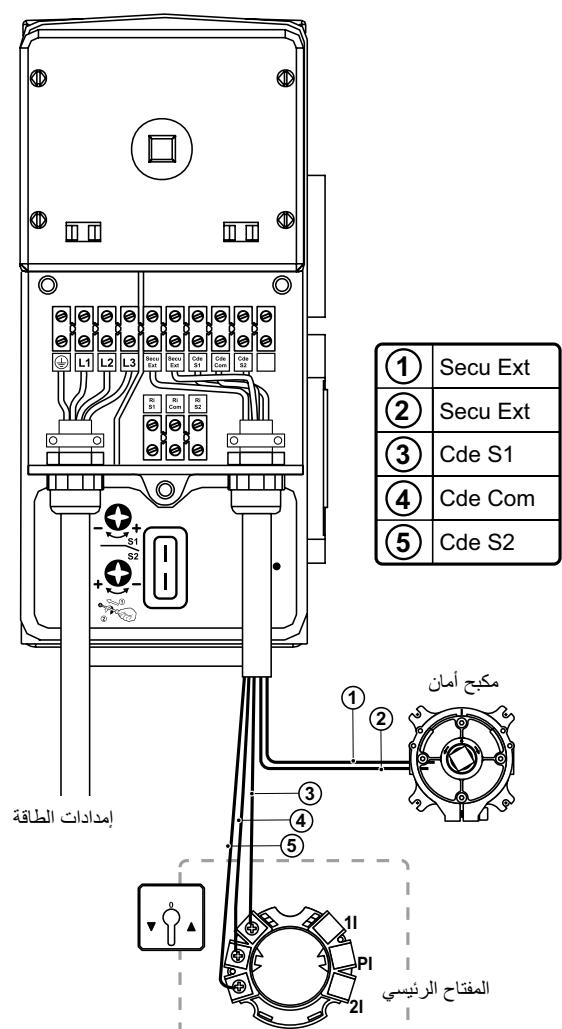

i يجب استخدام سادة السحب.

يجب أن تكون مدخلات SECU Ext سلكية لتشغيل المحرك.

1.6 - التحقق من اتجاه الدوران

⚠ من الضروري التتحقق من اتجاه دوران المحرك لضمان التشغيل الصحيح لمفاتيح الحد.

بمجرد توصيل مزود الطاقة، قم بإعادة وضع غطاء الأسلاك:

- اربط المسامير الثلاثة


- قم بتشغيل التثبيت

- ضع سهام S1 / S2 الموجودة حول العمود.

- اضغط على S1 لفتح المحرك (أعلى).

- يجب على Axis تشغيل طريق S1.

- كرر العملية مع S2.

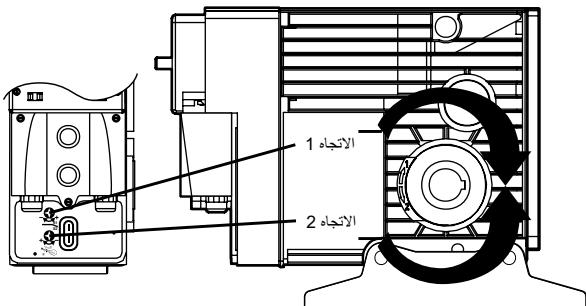

إذا كان عمود الإخراج يدور في الاتجاه المعاكس للمطلوب:

- حرر على الفور المفتاح.

-أغلق الإمداد

- بدّل 2 من المراحل.

- شغل المفتاح مرة أخرى وتحقق من اتجاه الدوران.

ثم انقل المصارع مع المفتاح الرئيسي. إذا تم عكس العملية:


- حرر على الفور المفتاح.

-أغلق الإمداد

- أعد الأسلاك من Cde S1 و Cde S2.

- شغل المفتاح مرة أخرى وتحقق من اتجاه الدوران.


2.6 - ضبط حد النهاية

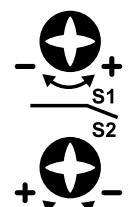

استخدم المفتاح الموجود على المحرك لتشغيل الستارة. إذا لم يكن مفتاح الحد في الموضع المطلوب، ادفع المسamar المقابل للاتجاه المراد (S2 أو S1) باستخدام مفك البراغي و:

- لزيادة عدد الدورات: ادفع ولف في الاتجاه "+".

- لتقليل عدد الدورات: ادفع ولف في الاتجاه "-".

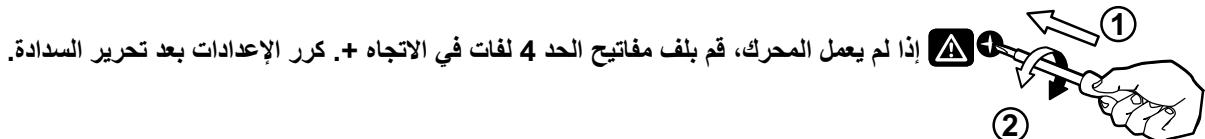

الصيانة 7

تم تصميم SIMUBOX بعناية ولا يتطلب أي صيانة خاصة. ومع ذلك، يجب تثبيته بعيداً عن رذاذ الماء. هو مشحوم مدى الحياة، وينبغي لا يتم تغيير زيوت التشحيم الخاصة.

أي إزالة لغطاء البيبست سوف تبطل الضمان.

استشرنا عن أي عملية أخرى غير شبكات التشغيل الآلي والستائر المطوية.

لا تنس أن تقوم بتشحيم العمود ذو المفاتيح للبكرة قبل تركيب المحرك.

نصائح وتوصيات للتثبيت:

المشكل	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يعمل المنتج الآلي.	الحماية من التسخين الزائد على محرك الأقراص تم تعقيبها.	انتظر حتى يبرد المحرك.
يتوقف المنتج الآلي عند الحد النهائي ولم يتعمل.	نظام التجاوز اليدوي نشط.	حرر ذراع استكشاف الأخطاء وإصلاحها لإلغاء تنشيطها.
لا يعمل المنتج الآلي.	يتم إيقاف المحرك عند حد نهاية الأمان الخاص به.	اتصل بموظفي الصيانة لفحص التثبيت.
لا يعمل.	بعد استخدام التجاوز اليدوي النظام، حد نهاية الأمان للأجهزة مفعّل.	استخدم نظام التجاوز اليدوي النظام، حد نهاية الأمان وقم بإلغاء تنشيط جهاز حدود نهاية الأمان.



www.simu.com